


(F) Notice de montage du rayonnage FLIP

Assurez vous que le sol est de qualité suffisante, plan, et qu'il peut recevoir la charge nécessaire.

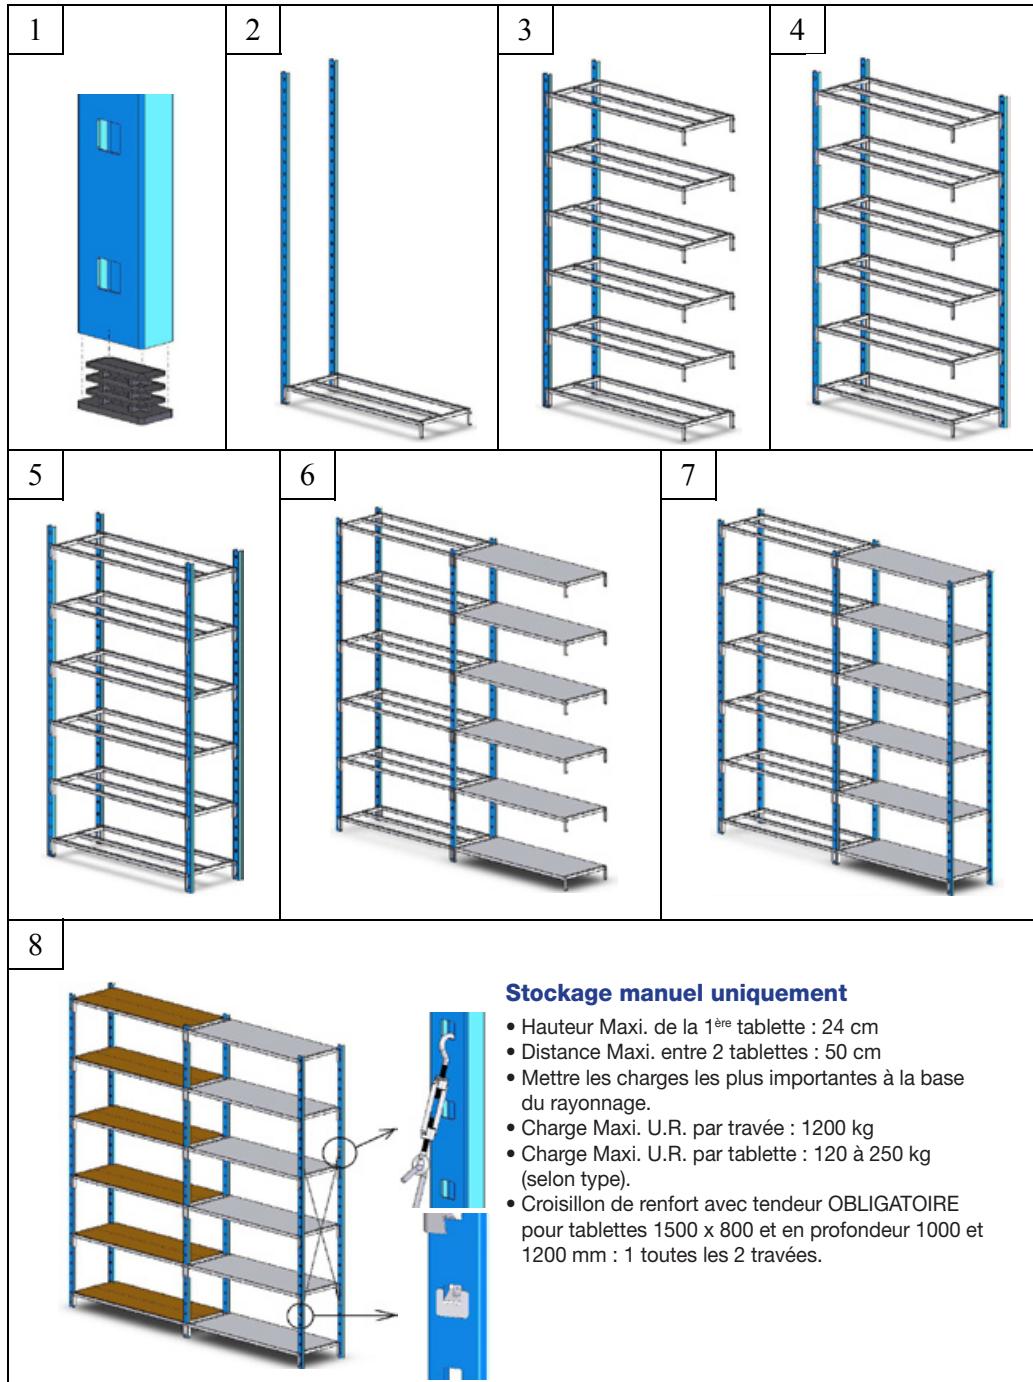


Stockage manuel uniquement

- Hauteur Maxi. de la 1^{ère} tablette : 24 cm
- Distance Maxi. entre 2 tablettes : 50 cm
- Mettre les charges les plus importantes à la base du rayonnage.
- Charge Maxi. U.R. par travée : 1200 kg
- Charge Maxi. U.R. par tablette : 120 à 250 kg (selon type).
- Croisillon de renfort avec tendeur OBLIGATOIRE pour tablettes 1500 x 800 et en profondeur 1000 et 1200 mm : 1 toutes les 2 travées.

(GB) FLIP / FLICLASS ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Check that the floor is adequate, flat and can support the load needed.


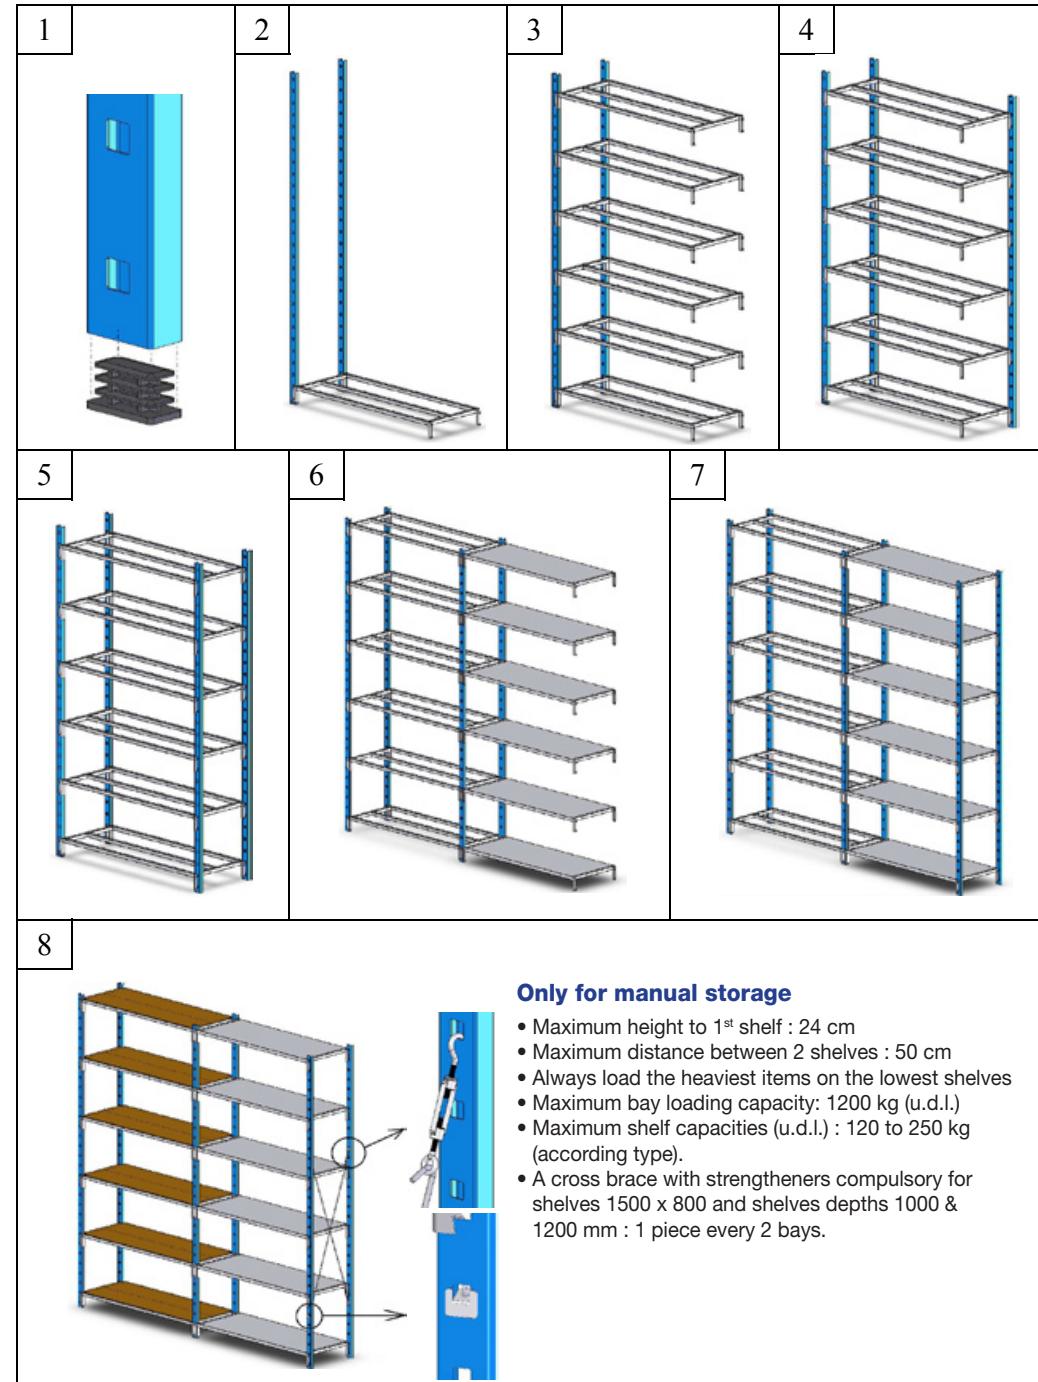


Only for manual storage

- Maximum height to 1st shelf : 24 cm
- Maximum distance between 2 shelves : 50 cm
- Always load the heaviest items on the lowest shelves
- Maximum bay loading capacity: 1200 kg (u.d.l.)
- Maximum shelf capacities (u.d.l.) : 120 to 250 kg (according type).
- A cross brace with strengtheners compulsory for shelves 1500 x 800 and shelves depths 1000 & 1200 mm : 1 piece every 2 bays.

D) Flip / Fliclass Montage-Anleitung

Bitte prüfen Sie, dass der Boden eine genügende Tragfähigkeit hat und dass er korrekt und eben ist.

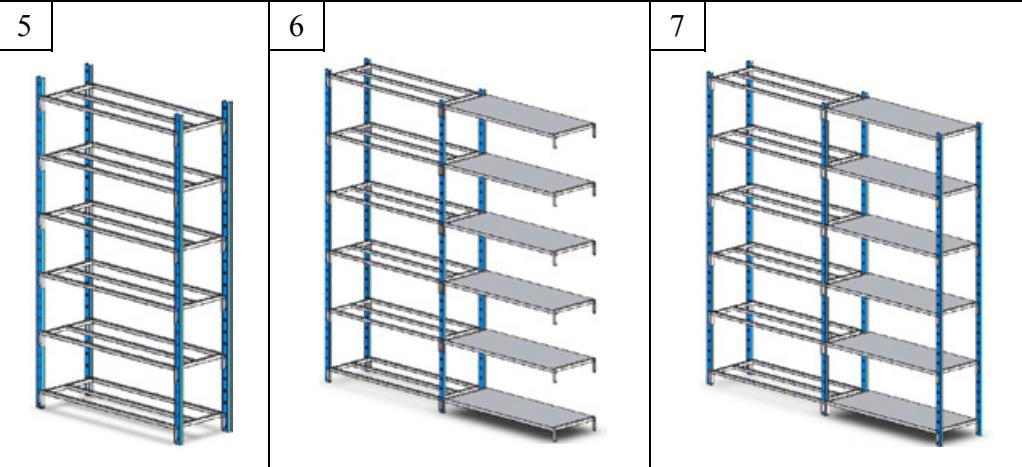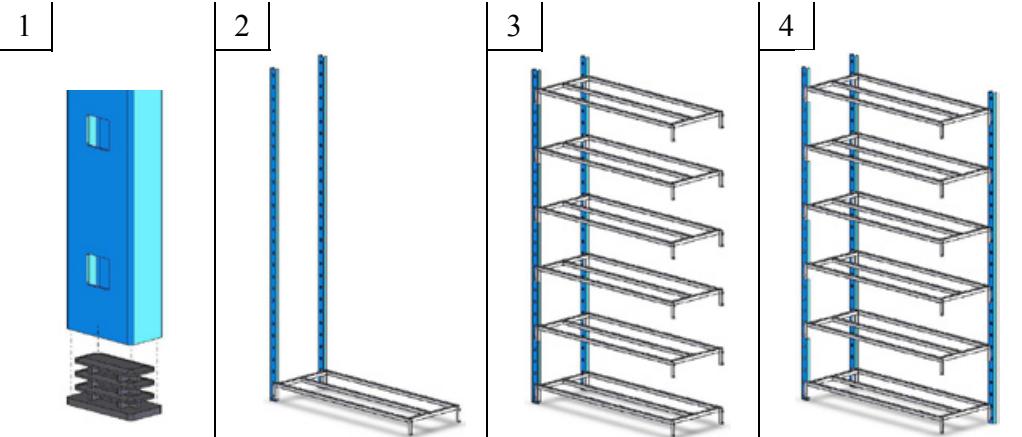

NL MONTAGE HANDLEIDING FLIP / FLICCLASS

Controleer de kwaliteit van de vloer, of deze egaal is en het nodige gewicht kan dragen.

